クボタトラクタ

# 取扱説明書

# X 20 24

## H・HN(V)・HT(V)

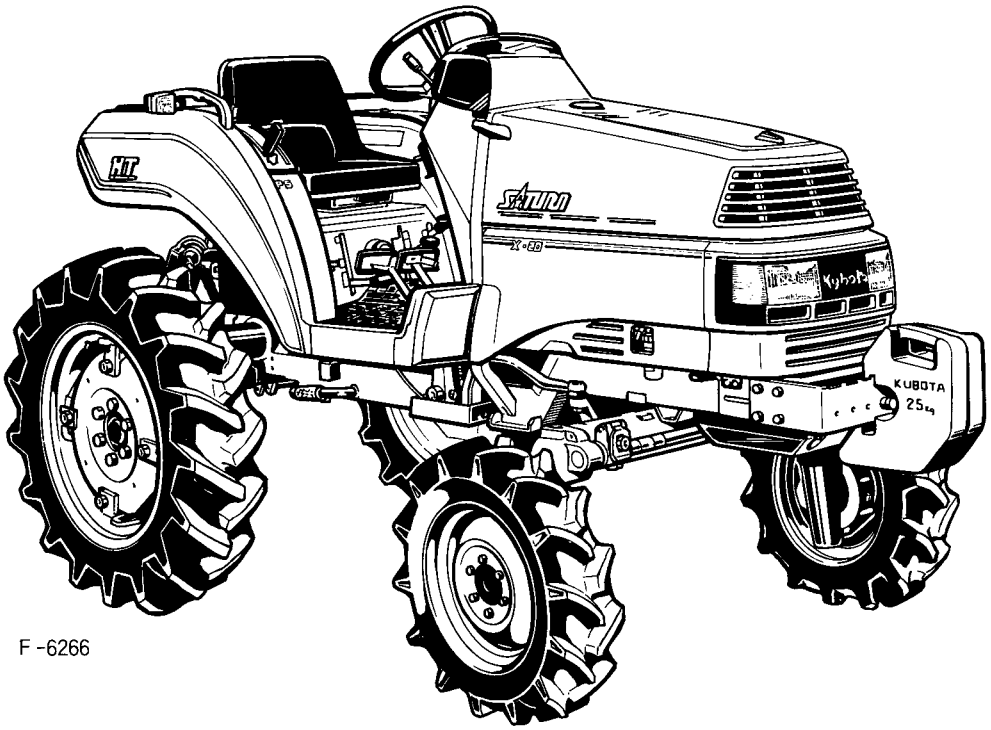


F-6266

ご使用前に必ずお読みください

Kubota

# はじめに

このたびはクボタ製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は，X-20，24の**H・HN(V)・HT(V)**仕様機について，特に異なる部分の取扱い方法，簡単な点検及び手入れについて説明してありますのでその他の説明については，別冊の取扱説明書をご覧ください。（別冊と異なる部分は，必ずこの取扱説明書を優先してご活用ください。）

ご使用前によくお読みいただいて十分理解され，お買いあげの製品がいつまでもすぐれた性能を発揮するようこの冊子をご活用ください。また，お読みになった後必ず大切に保存し，わからないことがあったとき取出してお読みください。

なお，製品の仕様変更などにより，お買いあげの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので，あらかじめご了承ください。

また，この取扱説明書は仕様の異なった次の製品を合せて表示していますので，お買いあげの製品の仕様をお確めのうえ，おまちがいのないようお願いいたします。

- 高床・前後輪大径の湿田作業用……「H仕様」
- 高床・前後輪大径・前輪トレッド可変
  （後輪はディスクを組換えて可変）の湿田作業用……「HN(V)仕様」
  管理作業にも適用可
- 高床・前輪トレッド可変
  後輪パワーアジャストタイヤ付き管理作業用……「HT(V)仕様」

※トレッドの調整範囲により，幅広仕様〔HN，HT〕（1200～1450㎜）と幅狭仕様〔HNV，HTV〕（1000～1150㎜）があります。

# 仕業点検のしかた

## ■タイヤの空気圧

前輪・後輪の空気圧が適正であるかを調べます。
外観から判断する目安はつぎの通りです。

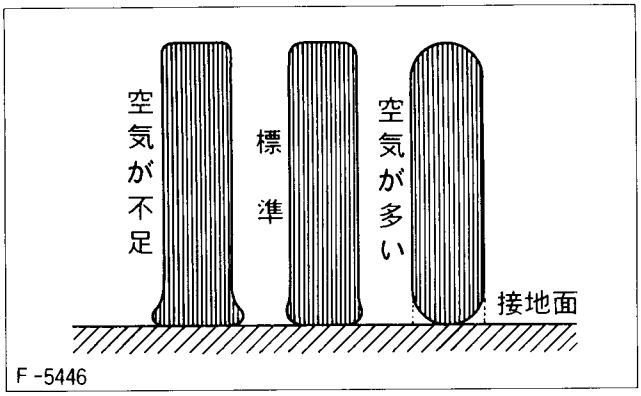


### ◆標準空気圧

| | | タイヤサイズ | 空気圧(kgf/cm²) |
|---|---|---|---|
| 前輪 | H, HN(V)仕様 | 7-14 4PR | 1.6 |
| | HT(V)仕様 | 6-14 2PR | 1.2 |
| 後輪 | H, HN(V)仕様 | 9.5-26 4PR | 1.0 |
| | HT(V)仕様 | 9.5-22 4PR | 1.0 |

**注意**

- タイヤに表示している空気圧にしないで，上記の標準空気圧にしてください。
  後輪の空気圧が高すぎるとタイヤに土の付着が多くなり，作業効率が低下しますので適正な空気圧にしてください。

# 給油と注油について

使用するエンジンオイル，ミッションオイル，ギヤーオイルは，必ず「**クボタ純オイル**」を使用してください。

## ■前車軸ケースオイルの量

### ◆オイルの点検

❶前輪輪距を最狭にします。【HN(V)，HT(V)仕様】
❷検油プラグを抜いて先端をきれいにふき，差込んでから再び抜き「**下限と上限の間**」にオイルがあるかを調べます。
❸「**下限**」以下の場合は補給してください。ただし「**上限**」以上には入れないでください。

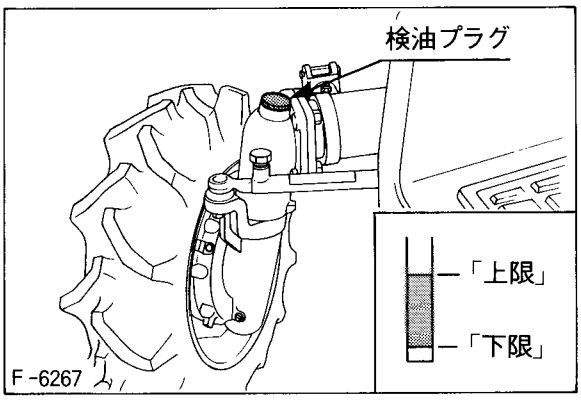


### ◆オイルの交換

❶ドレーンプラグと給油プラグを外してオイルを抜きます。
❷エアー抜きプラグを外し，給油口から新しいオイルを規定量入れてください。
- **オイル量……5ℓ**

❸エアー抜きプラグを確実に閉めてください。

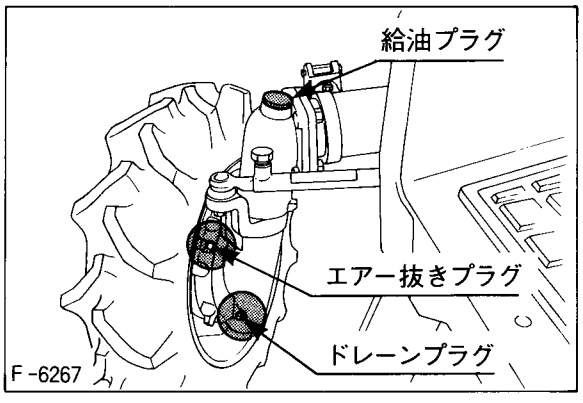


37415-8113-5

## ■ミッションオイルの量

### ◆オイルの点検

❶オイルゲージを抜いて先端をきれいにふき，差込んでから再び抜き「下限と上限の間」にオイルがあるかを調べます。

❷「下限」以下の場合は補給してください。ただし「上限」以上には入れないでください。

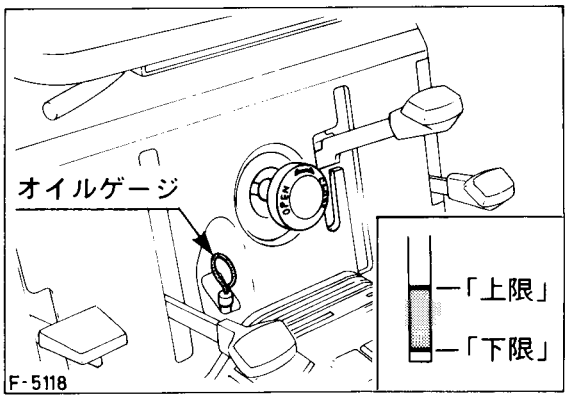


**注意**

(1)点検するときは，トラクタを水平な場所に置いてください。傾いていると正確な量が示されません。

(2)オイルゲージを差込むとき，輪の部分の向きに注意してください。

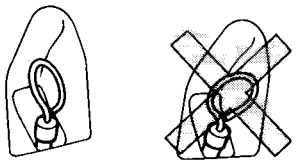

### ◆オイルの交換

❶ドレーンプラグを外してオイルを排出します。

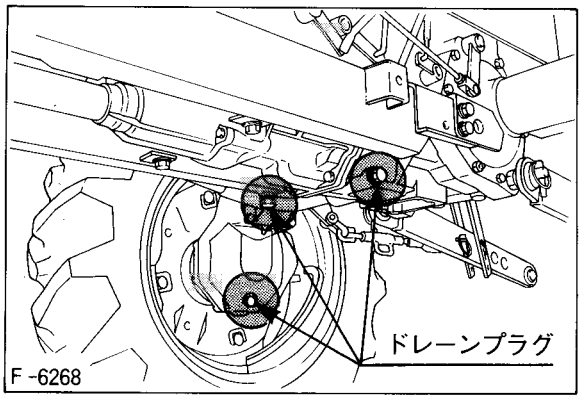


**注意**

●給油プラグを外すとオイルが抜けやすくなります。

❷給油口からミッションオイルを入れてください。

●オイル量……19ℓ

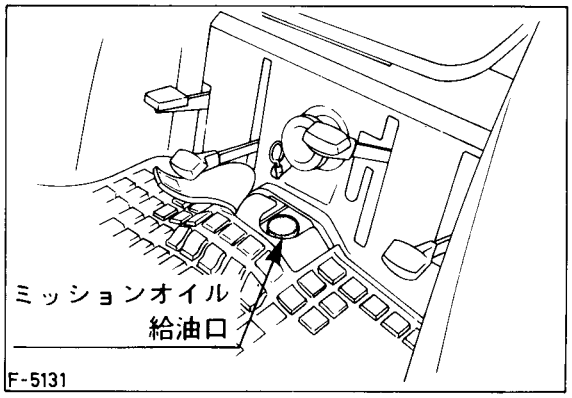


❸エアー抜きプラグを外しエアーを抜きます。

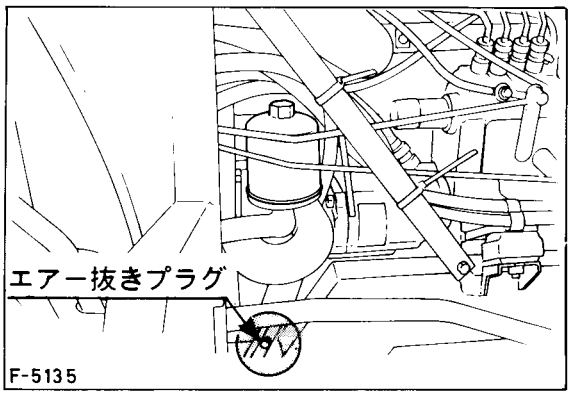


❹エアー抜きプラグを確実に閉めてください。

## ■グリース注入

通常のグリースアップは，別冊の定期点検箇所一覧表に従って行なってください。ただし，代かき作業などで，泥水の中に入ったときは1日の作業が終ったあと必ずグリースアップをしておきましょう。

グリースは，「クボタ推奨グリース」を使用してください。

### ◆前輪ラックピニオン部

シャーシグリースを少量注入します。

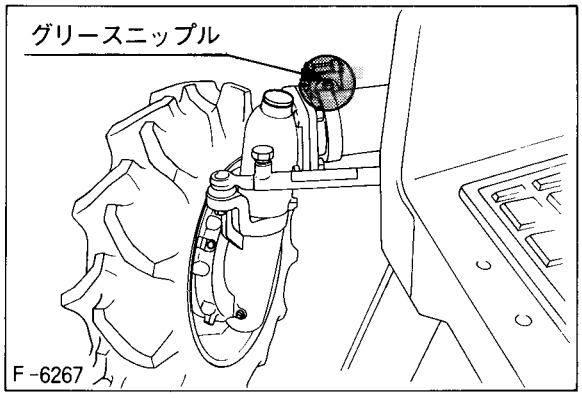

# 輪距の調整

**安全ポイント**

(1)輪距の調整をするときは，
❶トラクタを平たんな広い場所に置き，❷エンジンを止め，❸駐車ブレーキと歯止めをして，❹安全を確認してから行なってください。
(2)輪距の調整は必ず左右同じ長さになるように調整してください。
(3)HNV・HTV仕様のトラクタで傾斜地作業をするときは，転倒防止のため輪距を最大に広げてください。

## ■前輪輪距の調整【HN(V)，HT(V)仕様】

### ◆運行前点検

ロックレバーがナットにはまっていないと，各部の損傷につながりますので，確実にはまっているか必ず確認してください。

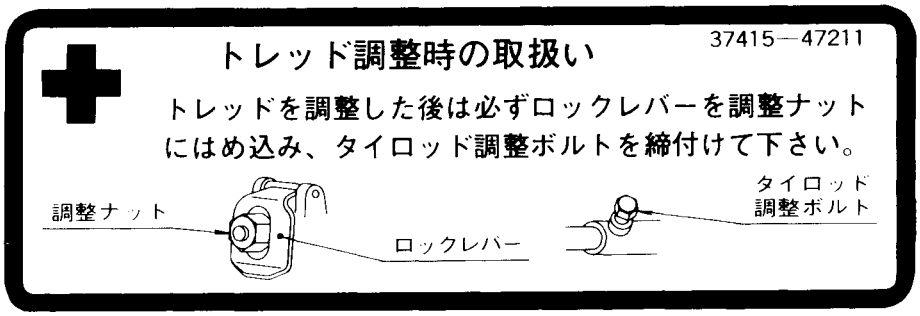


F-6269

### ◆調整を行なう前に

必ず水洗いを行ない，清掃してから調整を行なってください。(特に土が付着した状態で行なうと，ピニオンギヤの破損やオイルシールの寿命が低下する原因になります。)

**●清掃する場所**

①ラックシャフト(メッキ部分)
②スリーブ(メッキ部分)
③ロックレバー・ナット部
④タイロッド

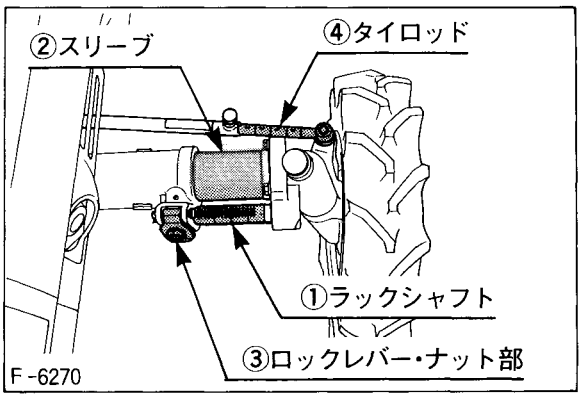


F-6270

## ◆前輪輪距

前輪の輪距は，HN・HT仕様……5段階，HNV・HTV仕様……3段階に調整できます。

| 前輪輪距とラックシャフト・タイロッド長さの組合せ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 形　式 | (1) タイロッドの位置<br> 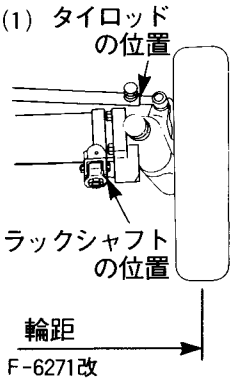 <br><br>F-6271改 | (2)<br> 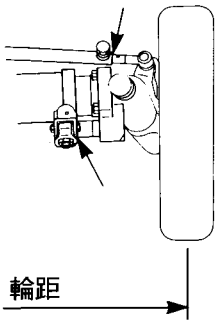 <br> | (3)<br> 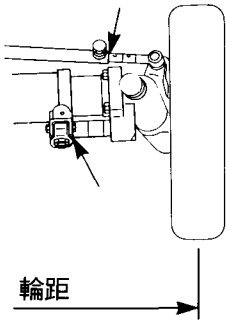 <br> | (4)<br> 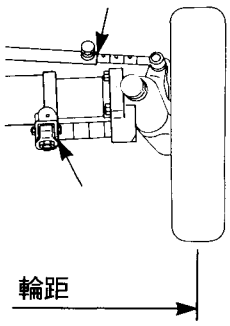 <br> | (5)<br> 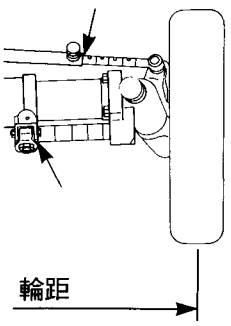 <br> |
| HN仕様 | 1210mm | 1275mm | 1335mm | 1400mm | 1460mm |
| HT仕様 | 1200mm | 1265mm | 1325mm | 1390mm | 1450mm |
| HNV仕様 | 1010mm | 1080mm | 1150mm | —— | —— |
| HTV仕様 | 1000mm | 1070mm | 1140mm | —— | —— |

## ◆調整のしかた

**安全ポイント**

●タイロッドの長さは，必ずラックシャフトに合せて調整してください。
▶ラックシャフトとタイロッドの長さが合っていないと，直進性が悪くなり傷害事故を引起すことがあります。

**注意**

●ラックシャフトに付着した土や泥を，必ず取除いてください。

❶前輪を直進状態にします。

❷タイロッド調整ボルトⒶをゆるめ，ロックレバーⒷを上にあげて外します。

❸調整ナットⒸを回し，希望する輪距にラックシャフトのマークを合せ，ロックレバーⒷをはめます。

❹タイロッドの長さを設定した輪距に合せ，調整ボルトⒶで締付けます。

（締付けトルク8～10kgf・m）

**注意**

(1)接地面の抵抗でタイヤが曲がり，調整ナットがうまく回らないときは，タイロッドの長さ調整❹を先に行ない，次にラックシャフトの長さ調整❸を行なってください。

(2)調整ボルト・調整ナット用の工具(メガネレンチ)は座席の裏側にあります。

❺もう一方の前輪も❷～❹の順序で輪距を調整してください。

●タイロッドの円周溝をパイプ端面に合せる。

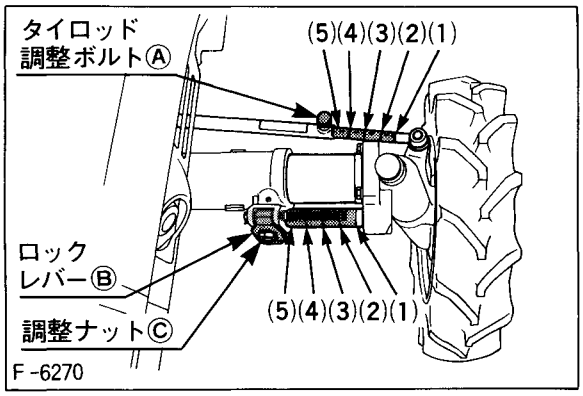

F-6270

●ラックシャフトの円周溝をケース端面に合せる。

## ■後輪輪距の調整【H，HN(V)仕様】

後輪の輪距は，H・HN仕様……5段階，HNV仕様……2段階に調整できます。

| 形式 | (1) 輪距 | (2) 輪距 | (3) 輪距 | (4) 輪距 | (5) 輪距 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 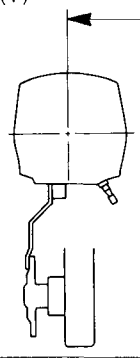 | 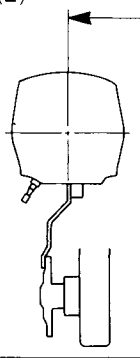 | 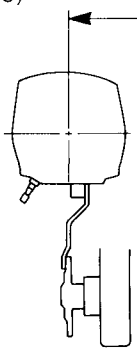 | 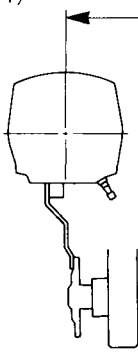 | 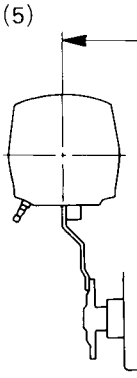 F-6272 |
| H・HN仕様 | 1090mm | 1175mm(出荷状態) | 1270mm | 1385mm | 1465mm |
| HNV仕様 | —— | 1000mm | 1100mm(出荷状態) | —— | —— |

## ■後輪輪距の調整【HT(V)仕様】(パワーアジャストタイヤ)

後輪の輪距は，HT仕様……5段階，HTV仕様……3段階に調整できます。

**安全ポイント**

(1)輪距の調整は，平たんな広い場所で行なってください。
(2)調整は必ず片輪ずつ行なってください。
(3)締付けナットをゆるめる際は，必ずナットをボルトの先端面に合うまでゆるめてください。(4ヵ所とも)
▶それ以上ゆるめると……
後輪が外れ，転倒による傷害事故を引起すことがあります。

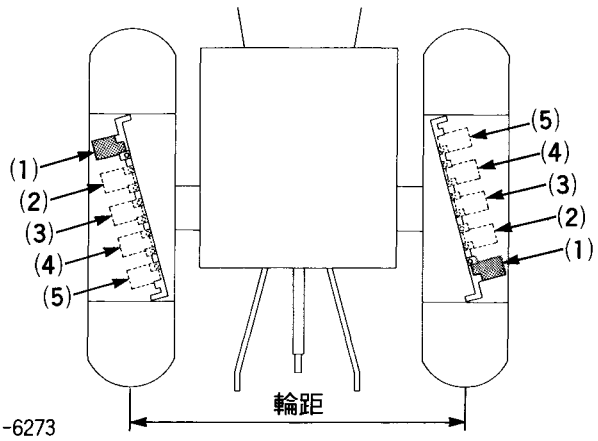

F-6273

| 取付け位置 | 輪距(mm) HT仕様 | 輪距(mm) HTV仕様 | 取付け位置 | 輪距(mm) HT仕様 | 輪距(mm) HTV仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 1020 | 4 | 1390 | —— |
| 2 | 1265 | 1085 | 5 | 1450 | —— |
| 3 | 1325 | 1150 | | | |

### ◆調整のしかた

次の手順に従って，片側ずつ行なってください。

❶ストッパを希望する輪距位置まで移動し，ボルトを締付けます。(最大又は最小輪距に調整するときは，ストッパを外してください。)

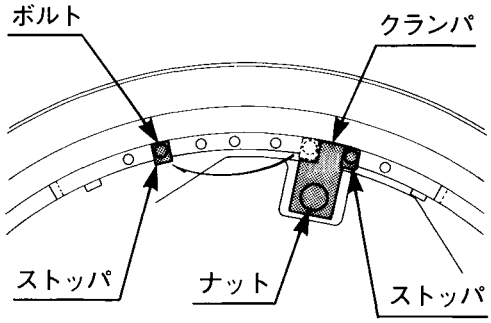

F-6274

❷クランパ締付けナットを4ヵ所とも下図のようにゆるめます。

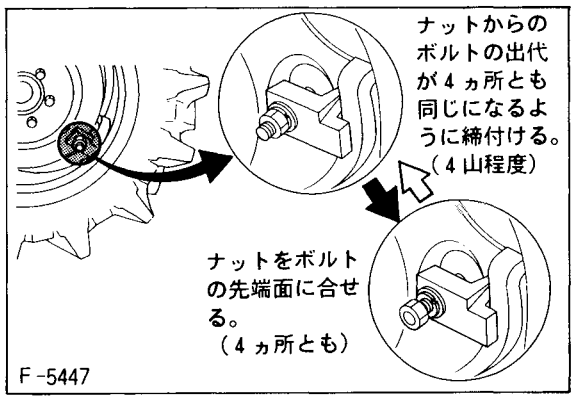

F-5447

❸エンジン始動後アイドリング状態にし，「2輪駆動」に切換え，駐車ブレーキレバーを「解除」します。

❹副変速レバーを「1速」にし，
- 右タイヤを広げる場合，主変速レバーを「R速」にした後，「左」片ブレーキを踏んで素早くクラッチを離します。
- 左タイヤを広げる場合，主変速レバーを「2速」にした後，「右」片ブレーキを踏んで素早くクラッチを離します。

❺クランパが❶で移動したストッパに当るところまで移動したことを確認し，エンジンを停止します。

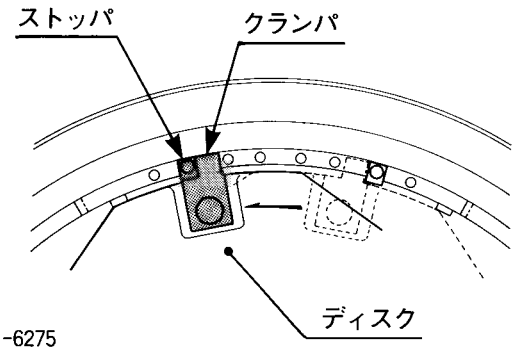

F-6275

❻もう一つのストッパを，移動したクランパに当るところまで(最大又は最小距離のときは最端まで)移動し，ボルトを締付けます。

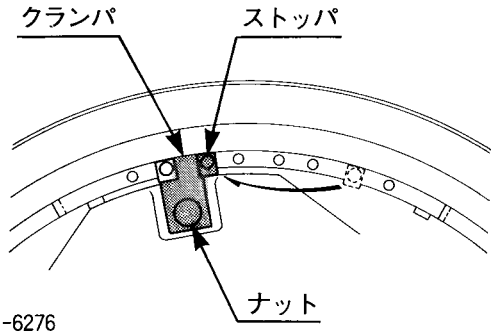

F-6276

❼クランパの4個のナットのうち，下方に位置する1～2個を最初に強く締込み，次に他のナットもボルトの出代が同じになるように締込みます。
(締付けトルク18～20kgf・m)

❽1～2速程度で前進・後進を3～4m間で3回程繰返してください。
その後，ナットからのボルトの出代が4ヵ所とも同じになるように確実に締付けてください。
(F-5447図　参照)

❾作業開始約1時間後に4個のナットを必ず増締めしてください。(締付けトルク18～20kgf・m)

## ロータリ取付け前の準備

ロータリを取付ける前には，リフトロッドとロアーリンクの取付け穴を②と㊁の位置にした状態でトップリンクの長さ(ℓ)を300mmに調整してください。

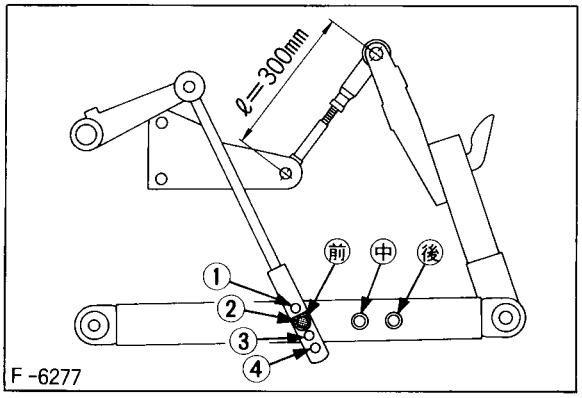

F-6277

**注意**

- **トップリンクの長さは，標準セット時の寸法を表示しておりますので調整を必要とする場合は，振動や騒音が少なくなるように調整してください。**

## 湿田作業の上手なしかた【A(オート)仕様】

メカオートを使用し，下図の要領でセットすると，深い湿田での作業が容易にできます。

❶後2輪を外し，リヤカバー2を「下」位置にセットします。

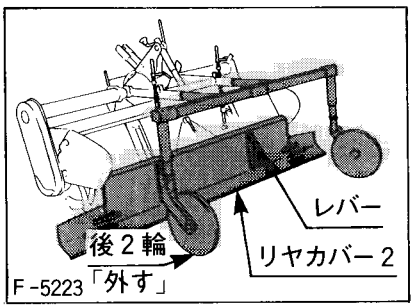

F-5223「外す」

❷下方のロッドグリップを，下から3段目の位置にセットします。

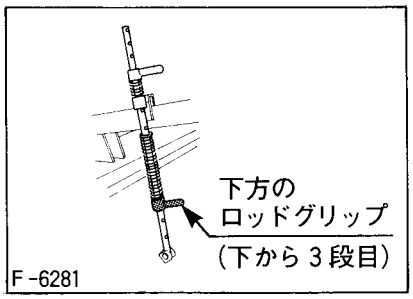

F-6281

❸後2輪ハンドルを反時計方向に回し，後2輪調整ネジをいっぱいに伸ばします。

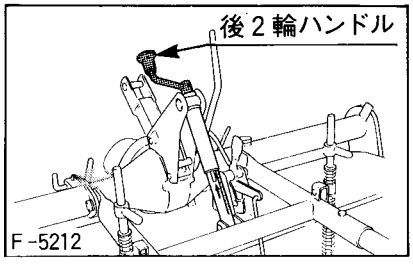

F-5212

## オートワイヤの点検・調整【A(オート)仕様】

通常は調整をする必要はありませんが，分解したときなどは下記の要領で調整してください。

**安全ポイント**

●危険防止のためオート切換えレバーを操作する前には，必ずロータリを地面に降ろし，エンジンを停止してください。

### ◆点検要領

❶トラクタを水平な場所に置いてください。
❷ロータリを地面に降ろし，エンジンを停止してください。
❸オート切換えレバーを「入」にしてください。
❹エンジンを始動し，5分程度暖機運転してください。
❺オートレバーを「上げ」位置にセットしてください。
❻ポジションレバーでロータリを上げ，エンジンを停止し再び下げてください。
❼このときロータリの爪軸中心の地上高が45～50cmになっているか点検してください。その範囲にない場合は次の要領で調整してください。

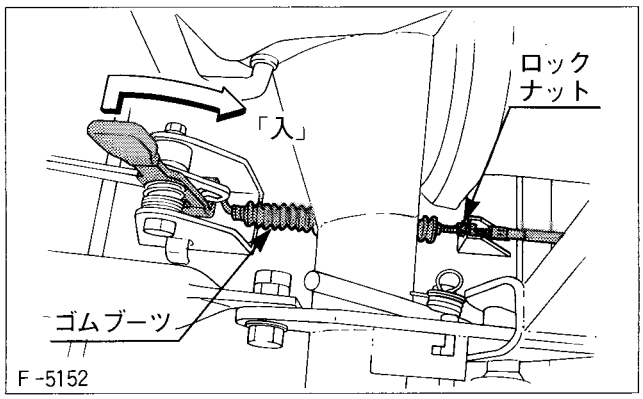

F-5152

### ◆調整方法

❶ロータリを地面に降ろし，エンジンを停止してください。
❷ロックナットをゆるめ，ワイヤを受けから外してください。
❸四角ナットを調整後，再び受けに差込み，
❹ワイヤが回動しないようにワイヤを手でロータリ側へ押し付けながら，ロックナットを締めてください。

| | |
|---|---|
| ロータリを上げたいとき | A部を長くする |
| ロータリを下げたいとき | B部を長くする |

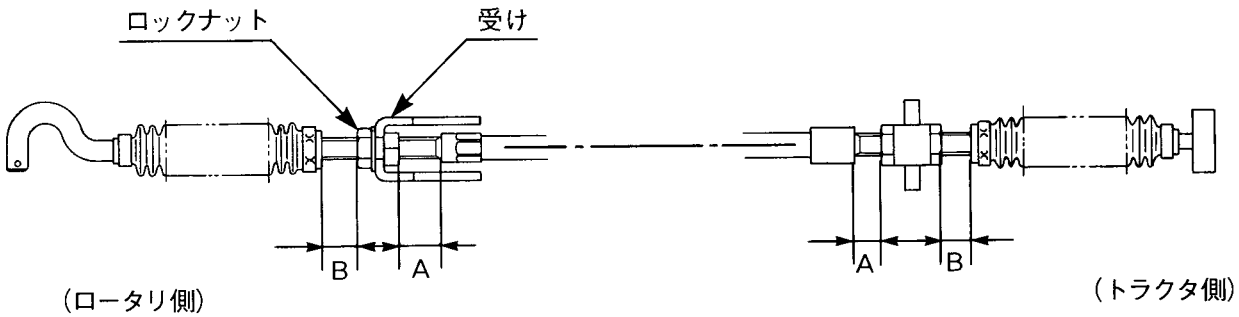

F-5260

**注意**

(1)ロータリ側だけで調整できない場合は，トラクタ側も調整してください。
(2)オートワイヤ・ゴムブーツに，き裂・損傷がないか確認してください。

# 主要諸元

## ■トラクタの主要諸元

（※倍速・クリープ・Aフレームオート3P・パワーステアリング・※モンローマチック・※メカオート・前部ウエイト付）

※印はオプション

| 形式 | | | X—20H | X—24H | X—20HN | X—24HN | X—20HT | X—24HT | X—20HNV | X—24HNV | X—20HTV | X—24HTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆動方式 | | | 四輪駆動 | | | | | | | | | |
| 機体寸法 | 全長(mm) | | 3100 | | | | | | | | | |
| | 全幅(mm) | | 1460 | | | | 1430 | | 1370 | | 1320 | |
| | 全高(mm) | | 1620 | | | | 1580 | | 1620 | | 1580 | |
| | 軸距(mm) | | 1450 | | | | | | | | | |
| | 輪距 | 前輪(mm) | 1210 | | 1210～1460(5段) | | 1200～1450(5段) | | 1010～1150(3段) | | 1000～1140(3段) | |
| | | 後輪(mm) | 1090～1465(5段) | | | | パワーアジャスト 1200～1450(5段) | | 1000,1100 | | パワーアジャスト 1020～1150(3段) | |
| | 最低地上高(mm) | | 510 | | | | 480 | | 510 | | 480 | |
| 重量(kg) | | | 955 | | 980 | | | | 960 | | | |
| エンジン | 名称 | | クボタ V1305 | クボタ V1405 | クボタ V1305 | クボタ V1405 | クボタ V1305 | クボタ V1405 | クボタ V1305 | クボタ V1405 | クボタ V1305 | クボタ V1405 |
| | 形式 | | 水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル(New TVCS) | | | | | | | | | |
| | 総排気量(cc) | | 1335 | 1422 | 1335 | 1422 | 1335 | 1422 | 1335 | 1422 | 1335 | 1422 |
| | 出力/回転速度(PS/rpm) | | 20/2600 | 24/2600 | 20/2600 | 24/2600 | 20/2600 | 24/2600 | 20/2600 | 24/2600 | 20/2600 | 24/2600 |
| | 使用燃料 | | クボタディーゼル重油又はディーゼル軽油 | | | | | | | | | |
| | 燃料タンク容量(ℓ) | | 27 | | | | | | | | | |
| | 始動方式 | | セルモータ式(スーパーグロープラグ付) | | | | | | | | | |
| | バッテリ | | 75D26L—MF | | | | | | | | | |
| タイヤ | 前輪 | | 7—14 4PR | | | | 6—14 2PR | | 7—14 4PR | | 6—14 2PR | |
| | 後輪 | | 9.5—26 4PR(ハイラグ) | | | | 9.5—22 4PR(ローラグ) | | 9.5—26 4PR(ハイラグ) | | 9.5—22 4PR(ローラグ) | |
| 車体 | クラッチ方式 | | 乾式単板(シングル) | | | | | | | | | |
| | 制動装置 | | 一系統左右独立(連結装置付)・湿式ディスクブレーキ(機械式) | | | | | | | | | |
| | かじ取り方式 | | ボールスクリュ式(インテグラルパワーステアリング) | | | | | | | | | |
| | 差動方式 | | 2ピニオンかさ歯車式(デフロック付) | | | | | | | | | |
| | 変速方式 | | コンスタントメッシュ | | | | | | | | | |
| 変速段数(段) | | | 前進12,後進4 | | | | | | | | | |
| 走行速度(km/h) | | 前進 | 0.50～14.61 | | | | 0.44～12.70 | | 0.50～14.61 | | 0.44～12.70 | |
| | | 後進 | 0.72～10.59 | | | | 0.62～9.20 | | 0.72～10.59 | | 0.62～9.20 | |
| 最小旋回半径(ブレーキ使用時)(m) | | | 2.2 | | | | | | | | | |
| PTO | 回転/エンジン速度/回転速度(rpm) | | 554,802,1182/2600 | | | | | | | | | |
| | 軸寸法(mm) | | JIS35 | | | | | | | | | |
| 昇降作業装置 | 制御方式 | | ポジションコントロール | | | | | | | | | |
| | 装着方式 | | 3点リンク JIS O形 | | | | | | | | | |

# アタッチメント一覧表

| 分類 | 品番 | 品名 | 用途・仕様 | 併用アタッチメント | X-20, X-24 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | H | HN | HT |
| 補助車輪 | 99802-21000 | Hストレーク取付台アッシ | ・片側にストレーク7枚取付け用<br>・9.5-26用 | P18, P25, P30の何れかを7組/台 | ○ | ○ | |
| | 99746-25002 | P18反転ストレークアッシ | ・シュー幅18cmピン式<br>・構成はR, L各1個 | 上記の水田車輪取付台アッシ・9.5-26用 | ○ | ○ | |
| | 99576-26902 | P25反転ストレークアッシ | ・シュー幅25cmプレート式<br>・構成はR, L各1個 | | | | |
| | 99516-27902 | P30反転ストレークアッシ | ・シュー幅30cmプレート式<br>・構成はR, L各1個 | | | | |
| ウエイト | 99801-11000 | HTフロントウエイトアッシ | 25kg | | ○<br>(2コ標準) | ○<br>(2コ標準) | ○<br>(2コ標準) |
| その他 | 96397-15100 | 洗車ポンプアッシ | | | ○ | ○ | |
| | 99771-91000 | 作業灯アッシ | 12V/25W　1個 | | | | ○ |
| | 99803-93000 | 油圧取出しキット | | | | | |
| | 34660-71104 | トップリンクアッシ | $L_1$-5用トップリンク | | | | (標準) |
| | 99803-87500 | 折りたたみフレーム | 折りたたみ式 | | | | |
| | 99074-15000 | $L_1$-325安全フレーム用日除け | 折りたたみフレーム用屋根 | | | | |
| | 99803-75000 | 延長ヒッチアッシ | | | | | ○ |
| | 37415-99710 | メカオートキットアッシ(サイド) | サービス部品採用【NR仕様】 | | | | |
| | 37415-99810 | メカオートキットアッシ(センタ) | サービス部品採用【R仕様】 | | | | |

| 分類 | 品番 | 品名 | 用途・仕様 | 併用アタッチメント | 適応形式 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NR1500 | | NR1600 | | NR1700 | |
| | | | | | 標準・HA・HAY | V・HVA・HVAY | 標準・HA・HAY | V・HVA・HVAY | 標準・HA・HAY | V・HVA・HVAY |
| 耕うん | 70461－55400 | なた爪アッシ | 581号R・L各16本<br>583号R・L各1本 | ・爪取付け部品アッシを含む | ○ | ○ | | | | |
| | 70466－55400 | なた爪アッシ36 | 581号R・L各17本<br>583号R・L各1本 | | | | ○ | ○ | | |
| | 70471－55400 | なた爪アッシ | 581号R・L各18本<br>583号R・L各1本 | | | | | | ○ | ○ |
| | 70461－55550 | 爪取付け部品1 | ボルト・ナット<br>バネ座金　各1個 | —— | ○<br>34 | ○<br>34 | ○<br>36 | ○<br>36 | ○<br>38 | ○<br>38 |

・○印下の数字は1台分のセット個数です。
・V……Vカット, A……メカオート・リヤカバー2付き, Y……波形補助板付き

| 分類 | 品番 | 品名 | 用途・仕様 | 併用アタッチメント | 適応形式 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NR1500 | | NR1600 | | NR1700 | |
| | | | | | 標準 HA・HAY | V HVA・HVAY | 標準 HA・HAY | V HVA・HVAY | 標準 HA・HAY | V HVA・HVAY |
| 整地 | 99802－41000 | くし付整地板 1500 | —— | —— | ○ | ○ | | | | |
| | 99802－46000 | くし付整地板 1600 | —— | —— | | | ○ | ○ | | |
| | 99802－47000 | くし付整地板 1700 | —— | —— | | | | | ○ | ○ |
| | 99802－61000 | 整地板アッシ 1500 | —— | NR－HA,HAY仕様には標準で採用しています。(リヤカバー2) | ○ | ○ | | | | |
| | 99902－62000 | 整地板アッシ 1600 | —— | | | | ○ | ○ | | |
| | 99802－62000 | 整地板アッシ 1700 | —— | | | | | | ○ | ○ |
| | 99802－43000 | 波形補助板アッシ 1500 | —— | 整地板アッシ 1500 | ○ | ○ | | | | |
| | 99802－44000 | 波形補助板アッシ 1600 | —— | 整地板アッシ 1600 | | | ○ | ○ | | |
| | 99802－45000 | 波形補助板アッシ 1700 | —— | 整地板アッシ 1700 | | | | | ○ | ○ |
| | 99762－42700 | 代かきセットⅢ | ・本体整地幅165cm<br>・延長左右各60cm | —— | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 99772－42700 | 代かきセットⅣ | ・本体整地幅185cm<br>・延長左右各60cm | | | | | | ○ | ○ |
| | 99772－44700 | 延長代かき整地板 | ・延長幅<br>左右各20cm | 代かきセットⅡ・Ⅲ・Ⅳ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 畝立て | 99042－13700 | 4号畝立器 (03) | ・溝幅12cm<br>・底板無<br>・羽根長さ85.4cm | ※7号畝立て金具 (99042－17700)<br>※Vカット畝立て金具アッシ (99742－17700)<br>※印はどちらでも装着可能 (選択使用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99042－14700 | 5号畝立器 (03) | ・溝幅13.5cm<br>・底板無<br>・羽根長さ86.5cm | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99042－11700 | 7号畝立器 (03) | ・溝幅21cm<br>・底板無<br>・羽根長さ92cm | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99022－13700 | Vカット4号畝立器 (03) | ・溝幅12cm<br>・底板無<br>・羽根長さ85.4cm | | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 99022－14700 | Vカット5号畝立器 (03) | ・溝幅13.5cm<br>・底板無<br>・羽根長さ86.5cm | | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 99022－11700 | Vカット7号畝立器 (03) | ・溝幅21cm<br>・底板無<br>・羽根長さ92cm | | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 99042－17700 | 7号畝立て金具 (03) | —— | 上記畝立器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99742－17700 | Vカット用畝立て金具アッシ | —— | | | ○ | | ○ | | ○ |
| | 99802－71000 | 片培土機アッシ | —— | —— | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マルチ | 99061－81000 | 平畝マルチアッシ | —— | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 99041－88000 | 平高畝マルチアッシ | ・プラウ爪<br>3対付 | マルチ用ヒッチL1センタ用 (99041－88900) | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 99021－82000 | 小畝マルチアッシ | ・プラウ爪<br>3対付 | | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 99031－84000 | 2畝マルチアッシ | ・プラウ爪<br>4対付 | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 99041－85000 | 高畝マルチアッシ | ・プラウ爪<br>3対付 | マルチ用ヒッチL1センタ用 (99041－88900) | ○ | | ○ | | ○ | |

・V……Vカット,A……メカオート・リヤカバー2付き,Y……波形補助板付き

| 分類 | 品番 | 品名 | 用途・仕様 | 併用アタッチメント | 適応形式 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NR1500 | | NR1600 | | NR1700 | |
| | | | | | 標準・HA・HAY | V・HVA・HVAY | 標準・HA・HAY | V・HVA・HVAY | 標準・HA・HAY | V・HVA・HVAY |
| | 98344－55000 | 土寄せ兼用レベラー（LT1600－L1） | ・本体幅160cm<br>・延長左右各35cm | —— | ○ | | | | | |
| | 98344－56000 | 土寄せ兼用レベラー（LT1800－L1） | ・本体幅180cm<br>・延長左右各35cm | —— | | | ○ | | ○ | |
| | 98344－65110 | スイッチ軽量レベラー（SNK－160） | ・本体幅160cm<br>・延長左右各35cm | —— | ○ | | | | | |
| | 98344－00110 | スイッチ軽量レベラー（SKL－180） | ・本体幅180cm<br>・延長左右各35cm | —— | | | ○ | | ○ | |
| | 98344－66110 | サイドスキ単品（SN－18） | ・取付けブラケットなし | 取付けブラケット右（98344－77110） | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－67110 | サイドスキ完備（SN－18） | ・コールター付<br>・取付けブラケット付 | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－31000 | サイドスキ用コールター（K－350） | —— | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－68110 | アゼギワディスク単品（N－330） | ・取付けブラケットなし | 取付けブラケット右（98344－77110） | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－69110 | アゼギワディスク完備（N－330） | ・取付けブラケット付 | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－70110 | カッティングディスク単品（ND－33） | ・左右セット<br>・取付けブラケットなし | 取付けブラケット右（98344－77110）<br>取付けブラケット左（98344－78110） | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－71110 | カッティングディスク単品（ND－33） | ・左右セット<br>・取付けブラケット付 | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－72110 | カッティングディスク右 | ・取付けブラケットなし | 取付けブラケット右（98344－77110） | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－73110 | （チェーンケース側）カッティングディスク左 | ・取付けブラケットなし | 取付けブラケット左（98344－78110） | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－74110 | カッティングディスク用片培土（NK－12） | —— | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－90110 | 波形スイング整地板（NT－16） | ・本体幅160cm<br>・延長左右各40cm | —— | ○ | | | | | |
| | 98344－92110 | 波形スイング整地板（NT－18） | ・本体幅180cm<br>・延長左右各40cm | —— | | | ○ | | ○ | |
| | 98344－75110 | 溝掘機単品（NM－18） | ・取付けブラケットなし | 取付けブラケット右（98344－77110） | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－76110 | 溝掘機完備（NM－18） | ・取付けブラケット付 | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－77110 | 取付けブラケット右 | ・サイドスキ<br>・アゼギワディスク<br>・カッティングディスク溝掘機各機種兼用 | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－78110 | （チェーンケース側）取付けブラケット左 | ・カッティングディスクのみ兼用 | —— | ○ | | ○ | | ○ | |
| | 98344－58500 | 鎮圧ローラー（KR－1500） | ・鎮圧幅150cm | —— | ○ | | | | | |
| | 98344－58600 | 鎮圧ローラー（KR－1600） | ・鎮圧幅160cm | —— | ○ | | ○ | | | |
| | 98344－58900 | 鎮圧ローラー（KR－1800） | ・鎮圧幅180cm | —— | | | ○ | | ○ | |

・V……Vカット，A……メカオート・リヤカバー２付き，Y……波形補助板付き

| 分類 | 品番 | 品名 | 用途・仕様 | 併用アタッチメント | 適応形式 R13N ST-W2 | R13N ST・AH-W2 | R13N ST-V-W2 | R13N ST・AH-V-W2 | R15N ST・AH | R15N ST-W・AH-W | R15N ST-W2・AH-W2 | R15N ST-V・AH-V | R15N ST-V-W・AH-V-W | R15N ST-V-W2・AH-V-W2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耕うん | 70325－57400 | なた爪アッシ | 581号R・L各18本<br>544号R・L各1本 | ・爪取付け部品アッシを含む | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| | 70328－57400 | なた爪アッシ | 581号R・L各21本<br>544号R・L各1本 | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| | 70461－55550 | 爪取付け部品1 | ボルト・ナット・バネ座金 各1個 | —— | ○<br>38 | | ○<br>38 | | ○<br>38 | ○<br>44 | ○<br>44 | ○<br>38 | ○<br>44 | ○<br>44 |
| | 99172－55000 | 200延長爪軸アッシ | 左右各10cm延長 | —— | | | | | ○ | ☆<br>○ | | ○ | ☆<br>○ | |
| | 99172－56000 | 300延長爪軸アッシ | 左右各15cm延長 | —— | ☆<br>○ | | ☆<br>○ | | ○ | | ☆<br>○ | ○ | | ☆<br>○ |
| | 99032－58010 | 589なた爪R | 581なた爪の反転改良爪 | —— | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99032－58020 | 589なた爪L | | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99822－38700 | くし形40延長 | ・本体延長幅左右各20cm | くし形整地板140アッシ(99022—41700) | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| 整地 | 99762－42700 | 代かきセットⅢ | ・本体整地幅165cm<br>・延長各60cm付 | —— | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| | 99772－42700 | 代かきセットⅣ | ・本体整地幅185cm<br>・延長各60cm付 | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |
| | 99772－44700 | 延長代かき整地板 | ・延長幅左右各20cm | 代かきセットⅢ・Ⅳ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99022－41700 | くし形整地板140アッシ | ・整地幅140cm | —— | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99812－38700 | くし形20延長 | ・本体延長幅左右各10cm | くし形整地板140アッシ(99022—41700) | | | | | ○ | | | ○ | | |
| | 99058－44000 | RL15くし付整地カバー | ・本体整地幅160cm<br>・延長左右各40cm付 | —— | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| | 99078－44000 | 17用くし付整地カバー | ・本体整地幅180cm<br>・延長左右各40cm付 | —— | | | | | | | ○ | | | ○ |
| | 99088－44000 | 18用くし付整地カバー | ・本体整地幅190cm<br>・延長左右各40cm付 | —— | | | | | | ○ | | | ○ | |
| | 99031－77000 | 折りたたみ整地部 | ・整地幅左右各20cm | —— | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 畝立て | 99042－13700 | 4号畝立て機(03) | ・溝幅12cm<br>・底板無<br>・羽根長さ85.4cm | ※7号畝立て金具(99042－17700) | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99042－14700 | 5号畝立て機(03) | ・溝幅13.5cm<br>・底板無<br>・羽根長さ86.5cm | ※Vカット畝立て金具アッシ(99742－17700) | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99042－11700 | 7号畝立て機(03) | ・溝幅21cm<br>・底板無<br>・羽根長さ92cm | ※印はどちらでも装着可能(選択使用) | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99042－17700 | 7号畝立て金具(03) | —— | 上記畝立て機 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99052－17000 | Vカット用畝立て反転金具 | | | | | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ |
| | 99512－73700 | 40号畝立て機 | ・2連畝立て機溝幅12cm | 2連畝立て金具(99772—15000) | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99772－15700 | 2連畝立て金具 | —— | 40号培土機(99512—73700) | ○ | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 99022－71700 | 片培土機Ⅰアッシ(03) | ・溝幅16cm | —— | ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| | 99092－71000 | 片培土機Ⅱアッシ(03) | ・溝幅16cm | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ |

☆印は付属の延長部の交換用です。
・ST……1枚カバー，・V……Vカット，・W……300mm延長，・$W_2$……200mm延長
・○印下の数字は1台分のセット個数です。

# インプルメント一覧表

| 品番 | 品名 | 適用型式 | | | | メーカ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X-20 | | X-24 | | |
| | | メカオートなし | メカオート付き | メカオートなし | メカオート付き | |
| 79106-00000 | NR1500ロータリ(サイド) | ○ | | ○ | | クボタ |
| 79106-10000 | NR1500-Vロータリ(サイド) | ○ | | ○ | | |
| 79103-50000 | NR1500-HAロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79103-55000 | NR1500-HAYロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79103-60000 | NR1500-HVAロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79103-65000 | NR1500-HVAYロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79107-00000 | NR1600ロータリ(サイド) | ○ | | ○ | | |
| 79107-10000 | NR1600-Vロータリ(サイド) | ○ | | ○ | | |
| 79104-50000 | NR1600-HAロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79104-55000 | NR1600-HAYロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79104-60000 | NR1600-HVAロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79104-65000 | NR1600-HVAYロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79108-00000 | NR1700ロータリ(サイド) | ○ | | ○ | | |
| 79108-10000 | NR1700-Vロータリ(サイド) | ○ | | ○ | | |
| 79104-50010 | NR1700-HAロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79104-55010 | NR1700-HAYロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79104-60010 | NR1700-HVAロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 79104-65010 | NR1700-HVAYロータリ(サイド) | | ○ | | ○ | |
| 70353-00010 | R13N-ST・$W_2$ロータリ(センタ) | ○ | | ○ | | |
| 70353-00020 | R13N-STV・$W_2$ロータリ(センタ) | ○ | | ○ | | |
| 70353-00210 | R13N-STAH・$W_2$ロータリ(センタ) | | ○ | | ○ | |
| 70353-00220 | R13N-STVAH・$W_2$ロータリ(センタ) | | ○ | | ○ | |
| 70324-00010 | R15N-STロータリ(センタ) | ○ | | ○ | | |
| 70324-00020 | R15N-STVロータリ(センタ) | ○ | | ○ | | |
| 70324-00210 | R15N-STAHロータリ(センタ) | | ○ | | ○ | |
| 70324-00220 | R15N-STVAHロータリ(センタ) | | ○ | | ○ | |

| 品番 | 品名 | 適用型式 X−20 | 適用型式 X−24 | メーカ |
|---|---|---|---|---|
| 74052−18150 | ZE200KA　パディハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | 小橋 |
| 74052−18160 | ZE240KA　パディハロー　Aフレーム用(メカオート付) | | ○ | |
| 74052−18650 | ZE180KA　パディハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | | |
| 74052−18670 | ZE220KA　パディハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74052−18690 | ZE180K　パディハロー　Aフレーム用(メカオートなし) | ○ | ○ | |
| 74052−18700 | ZE200K　パディハロー　Aフレーム用(メカオートなし) | ○ | ○ | |
| 74052−18710 | ZE220K　パディハロー　Aフレーム用(メカオートなし) | ○ | ○ | |
| 74052−18720 | ZE240K　パディハロー　Aフレーム用(メカオートなし) | | ○ | |
| 76060−18090 | F1200T　残幹チョッパー | ○ | ○ | |
| 78122−18010 | FS100　つる刈りチョッパー | ○ | ○ | |
| 76060−18100 | FM111　フレールモアー | ○ | | |
| 76060−18110 | FM151　フレールモアー | ○ | ○ | |
| 76060−18120 | FM181　フレールモアー | ○ | ○ | |
| 74275−18250 | KP2015　パワーディスクローター | ○ | ○ | |
| 78282−18020 | RT25　溝掘機 | ○ | ○ | |
| 73801−18040 | D451　シェークドレーナー | ○ | ○ | |
| 73801−18050 | D551　シェークドレーナー | ○ | ○ | |
| 74711−18010 | FC201　ブロードキャスター | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 73211−02010 | POY122J　オフセットプラウ(別売オプション部品必要) | ○ | ○ | スガノ |
| 72404−02040 | OS151　オフセットプラウ(別売オプション部品必要) | ○ | ○ | |
| 73404−02040 | OY151　オフセットプラウ(別売オプション部品必要) | ○ | ○ | |
| 73124−02020 | POY103　オフセットプラウ(別売オプション部品必要) | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 73801−15140 | S−171　振動サブソイラ | ○ | ○ | 松山 |
| 74740−15630 | FT−1604　ライムソーワ | ○ | ○ | |
| 74051−15410 | HM2200BKA　ドライブハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74051−15420 | HM1800BKA　ドライブハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74051−15430 | HM2000BKA　ドライブハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74051−15440 | HM2400BKA　ドライブハロー　Aフレーム用(メカオート付) | | ○ | |
| 74031−15120 | RK−302U　ロータリカルチ | ○ | ○ | |
| 78120−15750 | BL950R　掘取機 | ○ | ○ | |
| 78120−15260 | D653S　掘取機 | ○ | ○ | |
| 74063−15090 | HR−1800B−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15460 | HR−1800B−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15100 | HR−2000B−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15470 | HR−2000B−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15110 | HR−2200B−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15480 | HR−2200B−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15160 | HR−1800−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15530 | HR−1800−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15170 | HR−2000−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15540 | HR−2000−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15180 | HR−2200−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15550 | HR−2200−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15050 | HS−1801B−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15420 | HS−1801B−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15060 | HS−2001B−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15430 | HS−2001B−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15070 | HS−2201B−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15440 | HS−2201B−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74063−15080 | HS−2401B−0S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74062−15450 | HS−2401B−4S　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74057−15300 | HM−1800BK　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74057−15310 | HM−2000BK　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74057−15320 | HM−2200BK　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| 74057−15330 | HM−2400BK　ドライブハロー | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 74710−05110 | MBC1820　ブロードキャスタ | ○ | ○ | スター |
| 74710−05020 | MBC1800　ブロードキャスタ | ○ | ○ | |
| 74741−05070 | MLS1540　ライムソーワ | ○ | ○ | |
| 74740−05080 | MLS1240　ライムソーワ | ○ | ○ | |

| 品番 | 品名 | 適用型式 X−20 | 適用型式 X−24 | メーカ |
|---|---|---|---|---|
| 74742−05050 | MLS1830　ライムソーワ | ○ | ○ | |
| 74741−05110 | TLS1500　ライムソーワ | ○ | ○ | |
| 74911−05300 | TFM1240　マニアワゴン | ○ | ○ | |
| 74911−05320 | TFW1240　マニアワゴン | ○ | ○ | |
| 74910−05300 | TMS1010　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−05390 | TMS0700　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−05320 | TMS1020　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74711−05020 | MBC2800　ブロードキャスタ | ○ | ○ | |
| 74711−05110 | MBC2820　ブロードキャスタ | ○ | ○ | |
| 74941−05120 | TVC1001　バキュームカー | ○ | ○ | |
| 74944−05130 | TVC1501　バキュームカー | ○ | ○ | |
| 74050−05320 | MPR2050　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74050−05730 | MPR1841KA　水田ハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74050−05740 | MPR2041KA　水田ハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74050−05750 | MPR2241KA　水田ハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74050−05760 | MPR2441KA　水田ハロー　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74050−05310 | MPR1850　水田ハロー | ○ | | |
| 74050−05330 | MPR2250　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74050−05340 | MPR2450　水田ハロー | | ○ | |
| 74055−05540 | MPR1842A　水田ハロー | ○ | | |
| 74055−05550 | MPR2042A　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−05560 | MPR2242A　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−05570 | MPR2442A　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−05590 | MPR1842AS　水田ハロー | ○ | | |
| 74055−05600 | MPR2042AS　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−05610 | MPR2242AS　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−05620 | MPR2442AS　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74910−05440 | TMS1012　マニュアルスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−05450 | TMS1022　マニュアルスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−05460 | TMS1512　マニュアルスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−05470 | TMS1522　マニュアルスプレッダ | ○ | ○ | スター |
| 74941−05130 | TVC1000　バキュームカー | ○ | ○ | |
| 74944−05020 | TVC1500　バキュームカー | ○ | ○ | |
| 74530−05010 | TKR1600　K型ローラー | ○ | ○ | |
| 74055−53200 | MPR2241AK　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−53600 | MPR2241AKA　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−53300 | MPR2441AK　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−53700 | MPR2441AKA　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−53200 | MPR1841AK　水田ハロー | ○ | | |
| 74055−53600 | MPR1841AKA　水田ハロー | ○ | | |
| 74055−53300 | MPR2041AK　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−53700 | MPR2041AKA　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74055−05580 | MPR2642A　水田ハロー | | ○ | |
| 74055−05630 | MPR2642AS　水田ハロー | | ○ | |
| 74050−53100 | MPR1850　水田ハロー | ○ | | |
| 74050−53200 | MPR2050　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74050−05530 | MPR2250　水田ハロー | ○ | ○ | |
| 74050−05340 | MPR2450　水田ハロー | | ○ | |
| 74560−05030 | MRG1510　リヤグレーダ | ○ | ○ | |
| 74561−05030 | MRG1810　リヤグレーダ | ○ | ○ | |
| 76211−05050 | MDV1300　デリバリーレーキ | ○ | ○ | |
| 76211−05080 | MGR2000　小型レーキ | ○ | ○ | |
| 76230−05010 | MHM1600　ヘーメーカ | ○ | ○ | |
| 76230−05020 | MHM1800　ヘーメーカ | ○ | ○ | |
| 76212−05040 | MGH2000　ジャイロヘーメーカ | ○ | ○ | |
| 76253−05010 | MSR170　サイドレーキ | ○ | ○ | |
| 76327−05020 | MRB0810　小型ロールベーラ | ○ | ○ | |
| 76311−05100 | THB1010　ヘーベーラ | ○ | ○ | |
| 76430−05070 | MMC2200　マウントカッタ(ステンレス) | ○ | ○ | |
| 76430−05080 | MMC2200　マウントカッタ(カラー) | ○ | ○ | |

| 品番 | 品名 | 適用型式 X−20 | 適用型式 X−24 | メーカ |
|---|---|---|---|---|
| 74751−35400 | FP10　肥料散布機 | ○ | ○ | タイショー |
| 74751−35130 | GX−90AF　肥料散布機 | ○ | ○ | |
| 74751−31560 | GX−90BF　肥料散布機 | ○ | ○ | |
| 74751−35120 | GX−45・AF−2　肥料散布機 | ○ | ○ | |
| 74751−35150 | GX−45・BF−2　肥料散布機 | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 74711−10050 | BC210　ブロードキャスタ | ○ | ○ | タカキタ |
| 74910−10370 | DH1600　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−10450 | DH1001　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−10520 | DR1000P　自動積込マニア | ○ | ○ | |
| 74942−10150 | S−1000　バキュームカー | ○ | ○ | |
| 74712−10050 | BC260　ブロードキャスタ | ○ | ○ | |
| 74741−10320 | LS1801　ライムソーワ | ○ | ○ | |
| 74740−10460 | LS1501　ライムソーワ | ○ | ○ | |
| 76328−10020 | RB−450P　ロールベーラ | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 74871−26100 | 4DQ　土壌消毒機 | ○ | ○ | 多木農工具 |
| 74872−26100 | 6DQ　土壌消毒機 | ○ | ○ | |
| 74871−26010 | HS−4CP　土壌消毒機 | ○ | ○ | |
| 74872−26010 | HS−6CP　土壌消毒機 | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 78281−06010 | VS250　溝掘機 | ○ | ○ | 佐々木農機 |
| 74711−06010 | BF200　ブロードキャスタ | ○ | ○ | |
| 74711−06020 | BS200　ブロードキャスタ | ○ | ○ | |
| 74740−06040 | ML1500　ライムソーワ | ○ | ○ | |
| 74741−06050 | ML1800　ライムソーワ | ○ | ○ | |
| 74910−06230 | GT−1100　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−06170 | GY−1100　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−06190 | GM−1100　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−06210 | GV−1100　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74053−06560 | KX180　パワーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオートなし) | ○ | ○ | |
| 74053−06570 | KX200　パワーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオートなし) | ○ | ○ | |
| 74053−06580 | KX220　パワーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオートなし) | ○ | ○ | |
| 74053−06590 | KX240　パワーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオートなし) | | ○ | |
| 74053−06540 | BE200T　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06870 | KX180KA　パワーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74058−06880 | KX200KA　パワーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74058−06890 | KX220KA　パワーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74058−06370 | KX180TKA　パワーハロー(ツメ)　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | | |
| 74058−06380 | KX200TKA　パワーハロー(ツメ)　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74058−06390 | KX220TKA　パワーハロー(ツメ)　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74059−06830 | BE180TW　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74059−06840 | BE200TW　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74059−06850 | BE240TW　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06690 | BG240Ⅲ　パワーハロー | | ○ | |
| 74058−06440 | BG240TⅢ　パワーハロー | | ○ | |
| 74059−06180 | BG240KA　パワーハロー | | ○ | |
| 74059−06280 | BG240TKA　パワーハロー | | ○ | |
| 74058−06510 | BA240Ⅲ　パワーハロー | | ○ | |
| 74058−06750 | BA240TⅢ　パワーハロー | | ○ | |
| 74059−06240 | BA240KA　パワーハロー | | ○ | |
| 74059−06350 | BA240TKA　パワーハロー | | ○ | |
| 74058−06680 | BG220Ⅲ　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06430 | BG220TⅢ　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74059−06170 | BG220KA　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74059−06270 | BG220TKA　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06470 | BA220Ⅲ　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06500 | BA220TⅢ　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74059−06230 | BA220KA　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74059−76340 | BA220TKA　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06670 | BG200Ⅲ　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06420 | BG200TⅢ　パワーハロー | ○ | ○ | |

| 品番 | 品名 | 適用型式 | | メーカ |
|---|---|---|---|---|
| | | X−20 | X−24 | |
| 74059−06160 | BG200KA　パワーハロー | ○ | ○ | 佐々木農機 |
| 74059−06260 | BG200TKA　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06730 | BA200Ⅲ　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74058−06490 | BA200TⅢ　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74059−06220 | BA200KA　パワーハロー | ○ | ○ | |
| 74059−06330 | BA200TKA　パワーハロー | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 74941−12030 | DV−810T　バキュームカー | ○ | ○ | デリカ |
| 74942−12120 | DV−1310T　バキュームカーーカ | ○ | ○ | |
| 74910−12540 | DMY−810　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74910−12320 | DMT−1010　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 74911−12240 | DMT−1510　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| 75140−12020 | DT−700　定置トレーラ | ○ | ○ | |
| 75141−12020 | DT−1200　定置トレーラ | ○ | ○ | |
| 75210−12020 | DTD−700　ダンプトレーラ | ○ | ○ | |
| 75211−12040 | DTD−1200　ダンプトレーラ | ○ | ○ | |
| 74910−12550 | DM−1000WS　マニアスプレッダ | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 78413−22020 | MR−2S　小うねマルチ | ○ | ○ | 筑波工業 |
| 78413−22010 | MR−2D　小うねマルチ | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 74623−04030 | TDR−300　ディスク付3畦リジャ | ○ | ○ | 鋤柄 |
| 78136−04010 | TBD−2R01　大根掘取機 | | ○ | |
| 78121−04050 | TSD600　振動式掘取機 | ○ | ○ | |
| 78121−04060 | TSD800　振動式掘取機 | ○ | ○ | |
| | | | | |
| 74054−16850 | KRX202N−CM　スーパーハロー(ツメ)　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | 和同 |
| 74060−16190 | KRX242N−CM　スーパーハロー(ツメ)　Aフレーム用(メカオート付) | | ○ | |
| 74060−16220 | KRX202K−CM　スーパーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオート付) | ○ | ○ | |
| 74060−16230 | KRX242K−CM　スーパーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオート付) | | ○ | |
| 74060−16200 | KRX202N−C　スーパーハロー(ツメ)　Aフレーム用(メカオートなし) | ○ | ○ | |
| 74060−16210 | KRX242N−C　スーパーハロー(ツメ)　Aフレーム用(メカオートなし) | | ○ | |
| 74060−16240 | KRX202K−C　スーパーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオートなし) | ○ | ○ | |
| 74060−16250 | KRX242K−C　スーパーハロー(カゴ)　Aフレーム用(メカオートなし) | | ○ | |

# 株式会社クボタ


| | | | |
|---|---|---|---|
| 本社 | 大阪市浪速区敷津東１丁目２番47号 | 〒556-91 | 電(06) 648-2111 |
| 東京本社 | 東京都中央区日本橋室町３丁目１番３号 | 〒103 | 電(03) 245-3111 |
| 北海道支社 | 札幌市中央区北３条西３丁目１番地44(札幌富士ビル) | 〒060 | 電(011) 214-3111 |
| 東北支社 | 仙台市青葉区本町２丁目15番11号 | 〒980 | 電(022) 267-9000 |
| 中部支社 | 名古屋市中村区名駅３丁目22番８号(大東海ビル) | 〒450 | 電(052) 564-5111 |
| 九州支社 | 福岡市博多区博多駅前３丁目２番８号(住友生命博多ビル) | 〒812 | 電(092) 473-2401 |
| 内燃機器札幌支店 | 札幌市西区手稲東３北３丁目２番地２ | 〒063 | 電(011) 662-2121 |
| 内燃機器仙台支店 | 名取市田高字原182番地の１ | 〒981-12 | 電(022) 384-5151 |
| 内燃機器東京支店 | 浦和市西堀５丁目２番36号 | 〒338 | 電(048) 862-1121 |
| 内燃機器大阪支店 | 大阪市浪速区敷津東１丁目２番47号 | 〒556-91 | 電(06) 648-2111 |
| 内燃機器岡山支店 | 岡山市宍甘275番地 | 〒703 | 電(0862) 79-4511 |
| 内燃機器福岡支店 | 福岡市東区和白丘２丁目２番76号 | 〒811-02 | 電(092) 606-3161 |
| 堺製造所 | 堺市石津北町64番地 | 〒590 | 電(0722) 41-1121 |
| 宇都宮工場 | 宇都宮市平出工業団地22番地２ | 〒321 | 電(0286) 61-1111 |
| 筑波工場 | 茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地 | 〒300-22 | 電(029752) 5112 |
| 枚方製造所 | 枚方市中宮大池１丁目１番１号 | 〒573 | 電(0720) 40-1121 |
| 堺部品センター | 堺市築港新町３丁８番 | 〒592 | 電(0722) 45-8601 |
| 宇都宮部品センター | 宇都宮市平出工業団地38-16 | 〒321 | 電(0286) 63-6336 |
| 北海道部品センター | 北海道札幌郡広島町字大曲186-37 | 〒061-12 | 電(011) 376-2335 |
| 筑波部品センター | 茨城県筑波郡谷和原村字坂野新田10番地 | 〒300-22 | 電(029752) 2293 |
| 枚方部品センター | 枚方市中宮大池１丁目１番１号 | 〒573 | 電(0720) 40-1797 |

**株式会社クボタアグリ東北**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 秋田事業所 | 秋田市寺内字大小路207-54 | 〒011 | 電(0188) 45-1601 |
| 仙台事業所 | 宮城県名取市田高字原182-１ | 〒981-12 | 電(022) 384-5151 |

**株式会社クボタアグリ東京**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 東京事業所 | 浦和市西堀５-２-36 | 〒338 | 電(048) 862-1121 |
| 新潟事業所 | 新潟市上所上１-14-15 | 〒950 | 電(025) 285-1261 |

**株式会社クボタアグリ大阪**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 金沢事業所 | 石川県松任市下柏野町956-１ | 〒924 | 電(0762) 75-1121 |
| 名古屋事業所 | 愛知県一宮市観音町１-１ | 〒491 | 電(0586) 24-5111 |
| 大阪事業所 | 大阪市浪速区敷津東１-２-47 | 〒556-91 | 電(06) 648-2111 |

**株式会社クボタアグリ中四国**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 米子事業所 | 米子市米原570 | 〒683 | 電(0859) 33-5011 |
| 岡山事業所 | 岡山市宍甘275 | 〒703 | 電(0862) 79-4511 |
| 高松事業所 | 香川県綾歌郡国分寺町国分字向647-３ | 〒769-01 | 電(0878) 74-5091 |

**株式会社クボタアグリ九州**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 福岡事業所 | 福岡市東区和白丘２-２-76 | 〒811-02 | 電(092) 606-3161 |
| 熊本事業所 | 熊本県下益城郡富合町大字廻江846-１ | 〒861-41 | 電(096) 357-6181 |


U. ⏢. 5－6. 2. K　　品番　37415—8113—5